

项目代号

Yeelight Pro S20双路控制模块


YLP013



Yeelight Pro S20 双路控制模块
使用手册

产品介绍

Yeelight Pro S20 双路控制模块是一款可控制设备(如照明、家用电器等)电源通断的智能产品。产品内置蓝牙模块,可以外接传统开关或Yeelight 凌动开关,实现本地化手动开关、APP远程、自动化定时控制等功能。

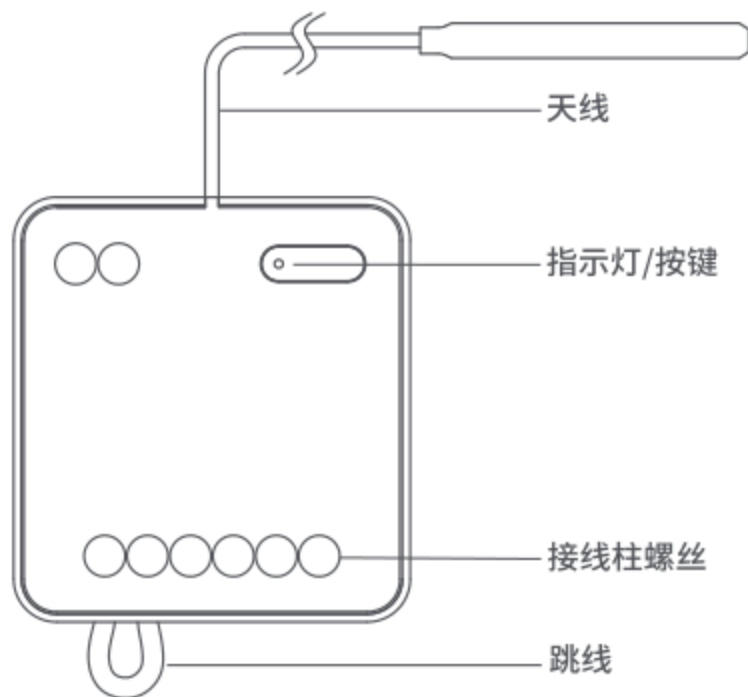

按键

长按5s:设备复位

短按:L1&L2 开/关

提示:说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图,仅供参考。由于产品的更新与升级,产品实物与示意图可能略有差异,请以实物为准。

扫描二维码预连接

本产品连接APP及进行相关智能控制,需配合Yeelight Pro 蓝牙mesh网关使用,蓝牙mesh网关需另行购买;

① 易来师傅端APP

打开易来师傅端 APP,验证身份后,找到照明设计方案中对应的房间下的设备名称,选择“扫描二维码”,扫描包装或设备上Mac地址的二维码,完成设备入网的预操作。

② Yeelight Pro APP

打开Yeelight Pro APP,按照操作指引添加房间,打开需要安装设备的对应房间,点击添加设备,选择“扫描二维码”,扫描包装或设备上Mac地址二维码,完成设备入网的预操作。



易来师傅端APP



Yeelight Pro APP

恢复出厂设置

方法1:

长按设备按键5秒,当红色指示灯快闪,即已恢复到出厂设置。

方法2:

使用任一外接传统开关连续开关5次或Yeelight 凌动开关连续开关10次(每次开2秒,关2秒),当设备红色指示灯快闪,且设备通断电1次,即已恢复到出厂模式。

* 当设备在新的网络环境使用时,需恢复出厂设置,再重新进行网络连接。


安装说明：



警告，触电危险，安装前请确认已关闭电源总闸！


连接传统开关：

1. 使用螺丝刀拧松设备接线柱螺丝，按图示将输入零线接入 N 孔，输入火线接入 L 孔，将负载（如灯具）火线接入 L1、L2 孔；
 2. 将原有传统开关的 COM 孔和双路控制模块输入火线 L 用导线连接，分别将传统开关控制孔和双路控制模块的 S1、S2 孔用导线连接；
 3. 确认接线正确后，拧紧设备接线柱螺丝。
- * 请勿拆除原有 K1、K2 之间的跳线！

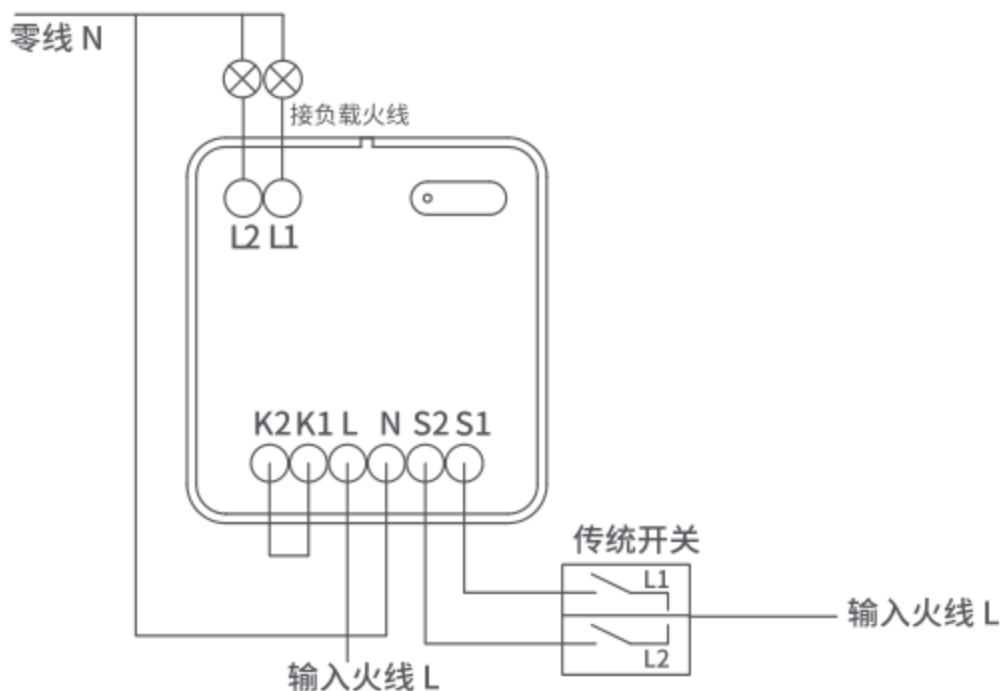

连接Yeelight凌动开关(自复位开关)：

1. 使用螺丝刀将原有K1、K2之间跳线拆除，按图示将零线接入 N 孔，将负载(如灯具)火线接入L1、L2孔；
2. 将86盒内火线 接入凌动开关L1,L2孔，分别将凌动开关L12和双路模块K1、 L22孔和双路控制模块K2孔用导线连接；
3. 确认接线正确后，拧紧设备接线柱螺丝。

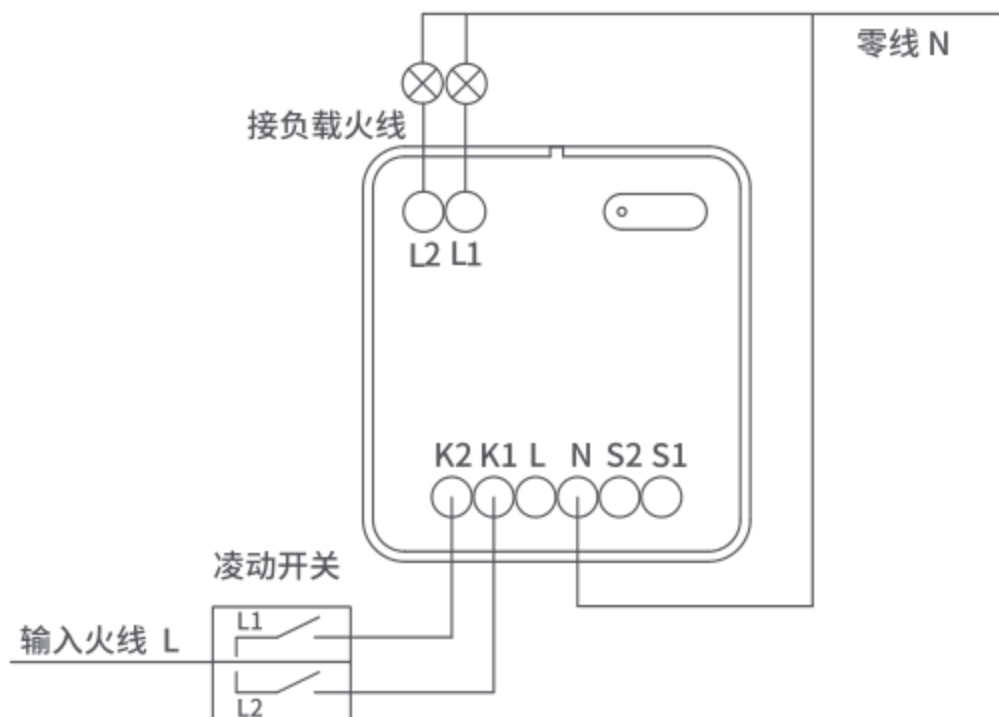



扫描二维码关注
Yeelight售后服务微信



加入Yeelight会员，
更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight官方网站 www.yeelight.com 了解更多产品

服务电话:400-619-7969


制 造 商:青岛易来智能科技股份有限公司

地 址:青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

无线控制(无需接外置开关):

1. 使用螺丝刀拧松设备接线柱螺丝,按图示将零线接入 N 孔,将负载(如灯具)火线接入 L1、L2孔;将输入火线接入 L孔;
2. 确认接线正确后,拧紧设备接线柱螺丝。

* 请勿拆除原有K1、K2之间的跳线!

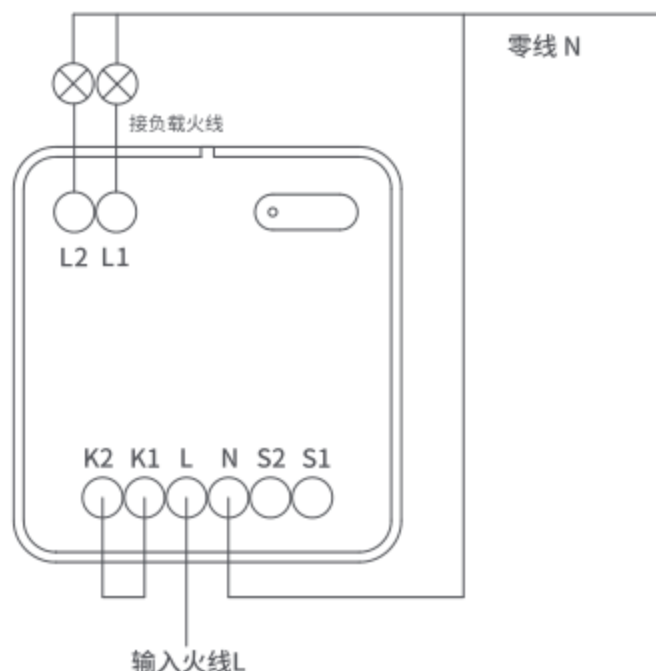

Mac 地址
二维码



批量入网:

安装完房间内产品后,打开电源总闸将设备通电。在APP里点击“全部绑定”完成产品入网配置(网关设备及路由器需安装完成后方可执行)。

基本参数

产品型号:YLP013

额定输入:220-250V~50/60Hz

无线连接:Bluetooth 5.0

支持系统:Android 4.4 或 iOS 9.0 及以上版本

执行标准:EN60669-1、EN 60669-2-1、EN 300 328、

EN 301 489-1、EN 301 489-17、EN 60650-1、EN 62479

产品尺寸:49.5 x 46.2 x 24.5mm

负载范围:

阻性负载-MAX 10A(总路数)

容性负载-MAX 200W / 路

安全注意事项

1. 本产品安装过程涉及强电,需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装;
2. 本产品仅限室内使用,注意防潮,请勿在潮湿环境或室外使用,请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
3. 本产品仅适用于海拔2000米以下的地区安全使用;
4. 请勿将本产品放置于靠近热源的地方,请保持周围空气对流,以便散热;
5. 请勿尝试自行维修本产品,应由授权的专业人士进行维修工作;
6. 本产品安装时必须要有外部断路保护器作为保护。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品可享受无理由退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

产品性能故障表

名 称	性能故障
Yeelight Pro S20 双路控制模块	按键失效
	指示灯失效
	控制功能失效
	因结构或者材料因素造成的外壳裂损

Yeelight Pro S20 双路控制模块 三包凭证

客户姓名 ____ (先生/小姐) 联系电话 ____

客户地址 ____ 序 列 号 ____

产品型号 ____ 购机日期 ____

购机商店 ____

商店地址 ____

发票号码 ____

购机单位
盖章

Yeelight Pro S20 双路控制模块 三包凭证

客户姓名 ____ (先生/小姐) 联系电话 ____

客户地址 ____ 序 列 号 ____


产品型号 ____ 购机日期 ____


购机商店 ____

商店地址 ____

发票号码 ____

购机单位
盖章





历史修改记录	P1	P2	P3	P4	P5
修改时间					
修改内容					