


Yeelight Pro D系列嵌入式筒射灯

使用手册



安装说明


1. 打开包装取出产品

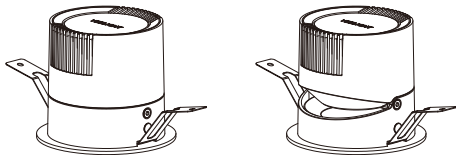

* 安装前，请务必切断电源，以防触电，应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。

2. 天花板开孔

用适当工具在天花板安装位置处开孔，开孔尺寸为 $\Phi 75\text{mm}$ 。

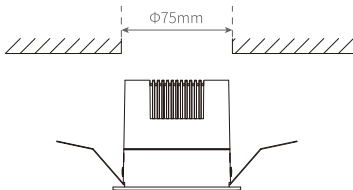

3. 连接电线



* 为确保安全，连接外接电源前，请务必切断电源，以防触电，应严格按照说明书步骤操作。


连接预留电线与产品的输入线端，建议由专业人士安装操作，请遵循接线安全规范。

* 注意：推荐使用带外壳的接线端子进行接线，且该接线盒内部拥有固定导线的装置。
(外壳和接线端子台另购，应使用IP等级大于或等于灯具本身IP等级的接线盒内的接线端子)

请将灯具电源线和外接电源线正确地连接到接线端子台上。


- * ①连接后，导线应固定在接线盒内，棕色、蓝色导线不能露在接线端子台壳体外。
- ②接线端子台不可放置在灯具上，否则容易产生安全隐患。
- ③不能使用螺纹连接的接线端子与电源连接，建议使用弹簧接线端子进行接线。

* 注意：若连接不当，易引起火灾、触电等事故。

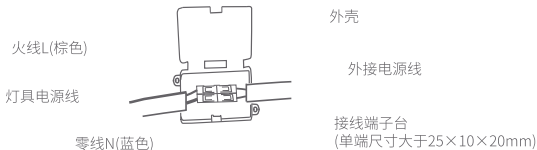

4. 放入天花板

先将产品两边的弹片向上收拢，然后嵌入到开好孔的天花板中。

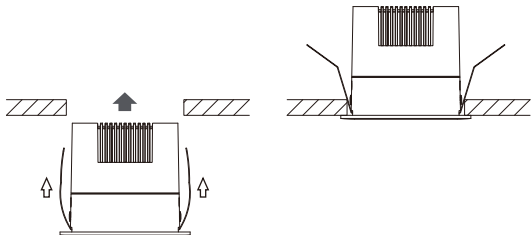


- *注意：1. 在安装、移除或检查灯具时，请确保总电源关闭。
2. 请勿使用于潮湿环境。
3. 本产品适用于5-18mm天花板厚度。


4.  灯具不适宜被隔热材料覆盖。

5. 安装蜂窝网（仅适用于射灯）


第一步：将反光杯从灯具上取下。

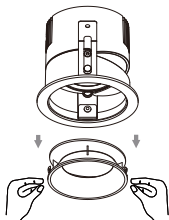

第三步：将取下的反光杯重新装上，注意反光杯一侧扣位上的定位柱需与面环的定位槽口对齐。

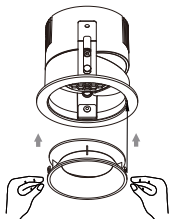

第二步：将蜂窝网两侧卡扣对准灯体前环上的槽口并按压进去。

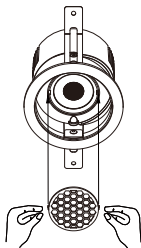

第四步：按“安装说明”的步骤把灯接入线路并安装好，即可正常使用。



6. 扫描二维码预连接

本产品连接APP及进行相关智能控制，需配合Yeelight Pro 蓝牙 Mesh 网关使用，蓝牙 Mesh 网关需另行购买。

- 易来服务端APP

打开易来服务端APP，验证身份后，找到照明设计方案中对应的房间下的设备名称，选择“扫描二维码”，扫描包装或设备上 Mac 地址二维码，完成设备入网的预操作。

- 易来APP

打开易来APP，按照操作指引添加房间，打开需要安装设备对应的房间，点击添加设备，选择“扫描二维码”，扫描包装或设备上 Mac 地址二维码，完成设备入网的预操作。



易来服务端APP



易来 APP

7. 批量入网

安装完成房间内产品后，打开开关通电，在APP里点击“全部绑定”完成产品入网配置（需在网关及路由器安装完成后执行）。

恢复出厂设置

使用电源开关连续开关灯5次（每次开2秒，关2秒），设备会出现呼吸效果，呼吸5秒后灯会自动重启，即表示该产品已恢复到出厂设置状态。

安全注意事项

1. 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
2. 筒射灯在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热。
3. 若灯具破损，请勿继续使用。
4. 灯具避免在腐蚀性环境或者含有有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。
5. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务提供商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。
6. 此灯具内的光源应由制造商或其服务提供商或有类似资格的人来更换。

警告：触电危险



基本参数

产品名称	Yeelight Pro D系列嵌入式筒灯	Yeelight Pro D系列嵌入式射灯
产品型号	YP-0559	YP-0560
额定功率	8W	8W
光 束 角	80°	24°
色 温	2700-5700K	2700-5700K
光 通 量	450lm	580lm
产品尺寸	Φ83×72mm	Φ83×72mm
开孔尺寸	Φ75mm	Φ75mm
额定输入	220-240V~ 50/60Hz	
功率因数	0.7	
无线连接	Bluetooth	
执行标准	GB 7000.1, GB 7000.202, GB/T 17743, GB 17625.1	

本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2023DP7163的无线电发射模块
tc: 70°C (LED控制模块)

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
光源组件	○	○	○	○	○	○
电源组件	X	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight Pro D系列嵌入式筒射灯	灯不亮
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	因结构或材料因素造成的外壳破损
	产品结构破损（非人为）导致影响使用或安全性能的异常

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后保修服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起 15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由 Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
2. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由 Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2. 已超过保修有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

Yeelight Pro D系列嵌入式筒射灯保修凭证

客户姓名_____（先生/小姐）联系电话_____

客户地址_____序 列 号_____

产品型号_____购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____

发票号码_____

购机单位
盖章

Yeelight Pro D系列嵌入式筒射灯保修凭证

客户姓名_____（先生/小姐）联系电话_____

客户地址_____序 列 号_____

产品型号_____购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____

发票号码_____

购机单位
盖章



扫描二维码关注Yeelight售后服务微信



加入Yeelight会员，更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight售后服务网页：www.yeelight.com

或拨打Yeelight服务电话：400-619-7969咨询更多售后问题

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地 址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

服务电话：400-619-7969