

Yeelight Pro E系列嵌入式射灯

使用手册




安装说明

1. 打开包装取出设备




* 安装前，请务必切断电源，以防触电，应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。

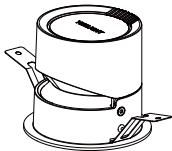

2. 天花板开孔

用适当工具将天花板按照设备尺寸开孔，开孔尺寸为 $\phi 75\text{mm}$ 。

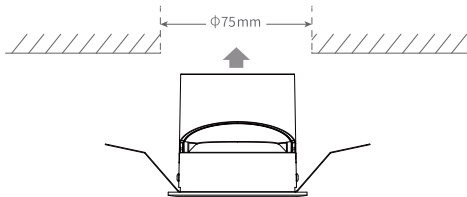

3. 连接电线



* 为确保安全，连接外接电源前，请务必切断电源，以防触电，应严格按照说明书步骤操作。


连接预留电线与产品的输入线端，建议由专业人士安装操作，请遵循接线安全规范。

* 注意：推荐使用带外壳的接线端子进行接线，且该接线盒内部拥有固定导线的装置。
(外壳和接线端子台另购，应使用IP等级大于或等于灯具本身IP等级的接线盒内的接线端子)

请将灯具电源线和外接电源线正确地连接到接线端子台上。


- * ①连接后，棕色、蓝色导线不能露在接线端子台壳体外。
- ②接线端子台不可放在灯具上。
- ③为了保证连接可靠，必须使用弹簧接线端子。

* 注意：若连接不当，易引起火灾、触电等事故。

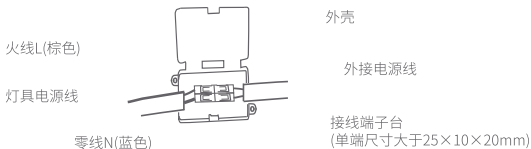

4. 放入天花板

将产品两侧弹簧片按压贴近灯体，嵌入天花板开孔中。

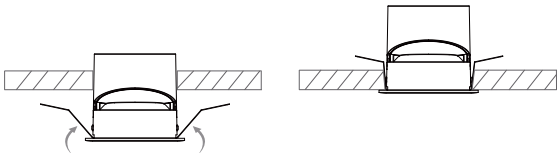

注意：1. 在安装、移除或检查筒射灯时，请确保电源关闭；

2. 请勿使用于潮湿环境；



3. 本产品适用于5~18mm天花板厚度。




灯具不适宜被隔热材料覆盖。

5. 安装蜂窝网

先将反光杯取出，将蜂窝网两侧卡扣对准箭头槽口装进去，再将反光杯装上，然后按压灯具两侧弹片，将灯具嵌入天花板开孔中。

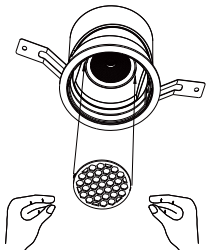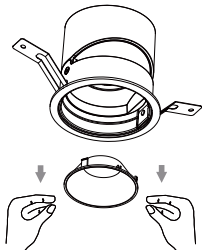

* 安装前，请务必切断电源，以防触电，应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。

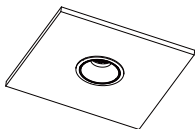

* 此项安装蜂窝网为选定装项，根据客户实际需要来安装。

6. 扫描二维码预连接

本产品连接 APP 及进行相关智能控制，需配合 Yeelight Pro 蓝牙 Mesh 网关使用，蓝牙 Mesh 网关需另行购买；

- 易来服务端 APP

打开易来服务端 APP，验证身份后，找到照明设计方案中对应的房间下的设备名称，选择“扫描二维码”，扫描包装或设备上 Mac 地址二维码，完成设备入网的预操作。

- 易来 APP

打开易来 APP，按照操作指引添加房间，打开需要安装设备的对应房间，点击添加设备，选择“扫描二维码”，扫描包装或设备上 Mac 地址二维码，完成设备入网的预操作。



易来服务端APP



易来 APP

7. 批量入网

安装完成房间内产品后，打开开关通电。在APP里点击“全部绑定”完成产品入网配置（需在网关及路由器安装完成后执行）。

恢复出厂设置

使用电源开关连续开关灯5次(每次开2秒，关2秒)，设备会出现呼吸效果，呼吸5秒后灯会自动重启，即表示Yeelight Pro E系列嵌入式射灯已恢复到出厂设置状态。

安全注意事项

1. 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
2. 此灯具内的光源应由制造商或其代理商或有类似资格的人来更换。
3. 筒射灯在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热。
4. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以免发生危险。

基本参数

	Yeelight Pro E系列嵌入式射灯		
产品型号	YP-0516	YP-0517	YP-0518
额定功率	12W (1x12W/LED 模块)		
光 通 量	700lm	800lm	700lm
光 束 角	24°	36°	60°
产品尺寸	φ83x73mm		
开孔尺寸	φ 75mm		
额定输入	220V~ 50/60Hz 0.12A		
色温范围	2700-5700K		
功率因数	0.5		
无线连接	Bluetooth		
执行标准	GB 7000.1, GB 7000.202, GB/T 17743, GB17625.1		

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2020DP10799的无线电发射模块。
tc: 85℃ (LED控制装置)

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
光源组件	○	○	○	○	○	○
电源组件	X	○	○	○	○	○
金属组件	○	○	○	○	○	○
塑料组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight Pro E系列嵌入式 射灯	灯不亮
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	因结构或材料因素造成的外壳破损
	产品结构破损（非人为）导致影响使用或安全性能的异常

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

Yeelight Pro E系列嵌入式射灯三包凭证

客户姓名_____ (先生/小姐) 联系电话_____

客户地址_____ 序 列 号_____

产品型号_____ 购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____

发票号码_____

购机单位
盖章

Yeelight Pro E系列嵌入式射灯三包凭证

客户姓名_____ (先生/小姐) 联系电话_____

客户地址_____ 序 列 号_____

产品型号_____ 购机日期_____

购机商店_____

商店地址_____

发票号码_____

购机单位
盖章



扫描二维码关注Yeelight售后服务微信



加入Yeelight会员，更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight售后服务网页：www.yeelight.com

或拨打Yeelight服务电话：400-619-7969咨询更多售后问题

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地 址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

服务电话：400-619-7969